SAMSUNG

Lavadora

Manual de Usuario

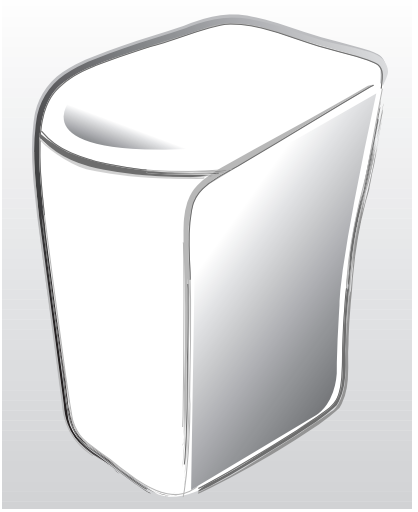

Por favor, lea este manual antes de usar la lavadora para saber el modo correcto de uso. Por favor guarde cuidadosamente este manual. En caso de necesidad tendrá que comprarlo separadamente.

CARACTERÍSTICAS 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 3
PANEL DE CONTROL 4
PROCESO DE LAVADO 5
Programa DIGITAL 5
Programa MANTA 5
Programa SUPER CLEAN 5
Programa RÁPIDO 5
Programa LANA 5
Programa PARTIDA DIFERIDA 6
Lavado SILVER WASH 6
FUNCIONES MANUALES 7
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 9
Lugar de instalación 9
Nivelación 9
Conectar la manguera de suministro de agua 9
Ensamblar el panel de protección de malla 10
En caso de lavadora de bomba-drenaje 10
Conectar la manguera de drenaje 10
Cómo poner el detergente y agregar el suavizante de ropa 10
Filtro de conector de suministro de agua 11
Limpiar la malla del filtro 11
Cómo limpiar el filtro 11
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 12
ESPECIFICACIONES

El Manual de Usuario es para el uso comun.
Utilize el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

Gane premios cuando registre su producto en
WWW.samsung.com/global/register

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA SILVER WASH (LAVADO PLATA)
- Se trata de un sistema de control de lavado que permite eliminar las bacterias ocultas en la ropa durante el lavado o el aclarado, para proteger la piel de bacterias nocivas gracias al revestimiento antibiótico de SILVER WASH (Lavado plata) y realizar una desinfección perfecta y agradable.
  Este sistema también evita la propagación de bacterias a través de un revestimiento antibiótico en la ropa lavada.

CONTROL DIGITAL
- El control digital funciona con el mejor programa de lavado al detectar la carga de lavado mediante un sistema de inteligencia artificial.

VENTANA TRANSPARENTE Opción
- Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de usuarios para ver el interior de la lavadora durante la operación. Durante la operación el proceso del lavado puede ser checado mirando a través de la dentro de la lavadora ventana transparente.

PULSADOR
- El Pulsador facilita que el agua y el detergente penetre en la ropa eficazmente y a la vez provee tanto una potente acción del agua para el lavado de ropa pesada y voluminosa, así como una acción más suave del agua el lavado de ropa delicada con un menor desgaste de la ropa.

CORRIENTE DE CASCADA
- La corriente de cascada inyectada desde bajo el pulsador con toda la fuerza hacia el tambor, presiona cualquier colada que flota bajo la superficie del agua. Esta es la corriente de cascada que permite a esta lavadora lavar eficientemente la ropa pesada y de gran volumen, tales como pantalones de mezclilla y cobertores.

FILTRO MAGICO
- Este filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro del tambor sean capturados permitiendo lograr los mejores resultados de filtración y de limpieza eficiente.

SUPER CLEAN (SUPERLIMPIEZA)
- Se utiliza para el lavado a fondo.
- Se suministra agua para moderar el nivel y cinco veces más durante el lavado.

UTO RESTART
- Despues de un apagon, se enciende automaticamente regresando la energia.

AVING ENERGY polvo.
- El ciclo RAPIDO, es un ciclo de lavado para ahorrar energia, reduciendo el tiempo de lavado para las prendas de lavado frecuente y manchadas de

Funcionamiento de CHILD-LOCK (Cerradura para la protección de los niños)
- Para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK
  - Presione el botón "ENCENDER".
  - Pulse el botón "INICIO/PAUSA" para iniciar el lavado, y durante el proceso de lavado,
  - Pulse los botones "Water level" (Nivel del agua) y "Function" (Función) al mismo tiempo durante 3 segundos. (Solo operará el botón "ENCENDER".)
- En el caso de ajustar la función de "CERRADURA PARA LOS NIÑOS", se mostrará en la “INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE” alterando con un intévalo de 2 segundos “L” que significa CERRADURA y el tiempo restante.
- Para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK
  - En la situación de que esté programado el funcionamiento de CHILD-LOCK, presione consecutivamente el botón "FUNCIÓN" y el botón "CICLO" para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Favor de observar que las precauciones siguientes para seguridad intentan prevenir peligro o daño inesperados ayudando el uso apropiado en seguridad.
Cuando use agua caliente en lavado, favor de asegurarse de que el agua no debe exceder 50°C.
● PIEZAS plásticas podría ser deformadas o dañadas y electrochoque o incendio podría tener lugar.

Si el cordon tomacorriente se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio o un personaje autorizado y bien calificado para evitar riesgos

ADVERTENCIAS
Podría tener herida grave o accidente fatal cuando viole esta instrucción.

Si el cable de alimentación está dañado o aflojado, no lo use.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No saque el cable o no lo toque con las manos húmedas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No doble el cable de alimentación con fuerza o no lo presione con cosas pesadas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No instale la lavadora cerca de instrumentos eléctricos o no ponga la luz de la vela o encendedor de cigarillo en la lavadora.
- Puede ocurrir incendio.

No lo desensamble, repare o remodele imprudentemente.
- Cuando necesite repararlo, favor de llamar a agencia de servicio. Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Durante la operación, no ponga sus manos o materilaes metales bajo la lavadora.
- Puede herirle por girar tabla debajo de la lavadora.

Quedese lejos de la lavadora cuando el suelo de la lavadora se inundada en el agua.
- Puede ocurrir electrochoque. Favor de esperar hasta que el agua se drene completamente.

No ponga las ropas manchadas con gasolina, bencina, o alcohol en la lavadora, y mantenga los materiales lejos de la lavadora.
- Puede ocurrir explosión o incendio.

Durante el centrifugado, no ponga su mano en el cubo centrifugado.
- Puede herir sus manos. Si no para dentro de 15 segundos después de que abra la tapa, llame inmediatemente a la agencia de servicio.

CAUCION
Podría tener una herida ligera o daña cuando viole esta instrucción.

No lo instale en un área con humedad o al aire libre donde llueve o nieva.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Favor de desenchufar el cable de alimentación cuando no lo use.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Si hay polvo o agua entre el enchufe y la alimentación desenchufelo completamente.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No daje a sus niños mirar el interior de la lavadora.
- Si sus niños caen dentro de la lavadora, su vida puede estar en peligro.

Ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de corriente si existe alguna fuga degas.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio si la llama se capta.

Si la lavadora hace ruido raro, huele o ahuma, desenchúfelo rápidamente y llame a agencia de servicio.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Al lavar, no rocie directamente a las PIEZAS de la lavadora.
- Puede reducir su vida.
  También puede ocurrir electrochoque o incendio.

No use varios aparatos juntos con una toma de corriente.
- Puede ocurrir incendio debido a calor inusual.

No presione el botón con una lezna o clavija.
- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Utilice mangueras nuevas, las mangueras viejas no deben ser reutilizadas.

Si el cordon tomacorriente se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, del centro de servicio o un agente autorizado y bien calificado para evitar riesgos.

Conecte el cable de toma de tierra a la placa de la cubierta y entiérrelo como mínimo a 25 cm de profundidad. También puede conectar el cable de toma de tierra en el receptáculo provisto para tal fin de un enchufe con toma de tierra. No conecte nunca el cable a una línea de teléfono, un pararrayos o una tubería de gas. opción

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

El Manuel del usuario sirve para varias m quinas.
Siga las instrucciones del Manual del usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

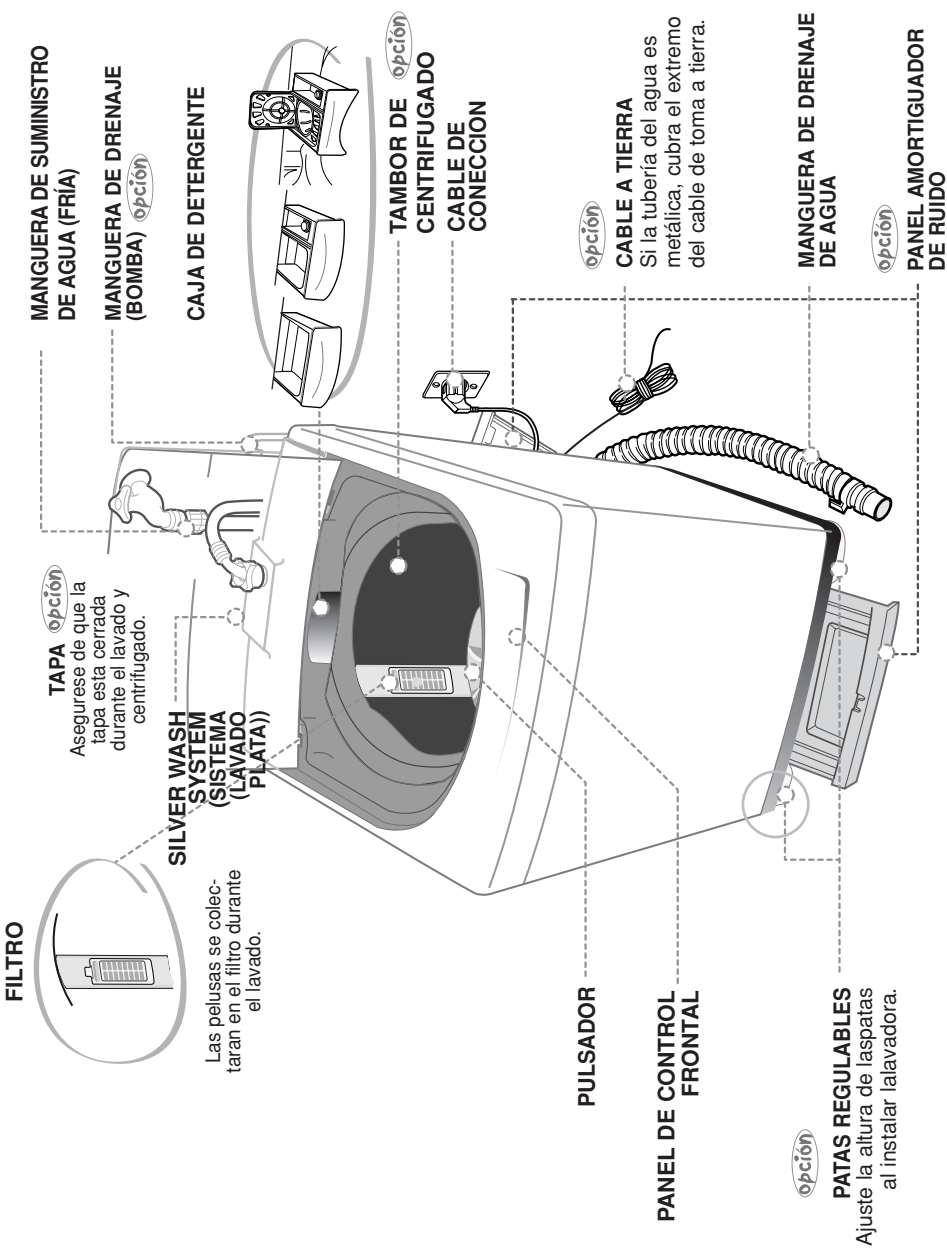
MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA (FRÍA)
MANGUERA DE DRENAJE (BOMBA) opción
CAJA DE DETERGENTE
TAMBOR DE CENTRIFUGADO opción
CABLE DE CONECCION
opción CABLE A TIERRA
Si la tubería del agua es metálica, cubra el extremo del cable de toma a tierra.
MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA
opción PANEL AMORTIGUADOR DE RUIDO
opción TAPA
Asegurese de que la tapa esta cerrada durante el lavado y centrifugado.
SILVER WASH SYSTEM (SISTEMA (LAVADO PLATA))
FILTRO
Las pelusas se colec-taran en el filtro durante el lavado.
PULSADOR
PANEL DE CONTROL FRONTAL
opción PATAS REGULABLES
Ajuste la altura de laspatas al instalar lalavadora.

PANEL DE CONTROL

➢ BOTÓN ENCENDER

Presione este botón para operar.
Para apagar la máquina, vuelva a presionarlo.

➢ BOTÓN DE INICIO/PAUSA

Presione este botón para detener y reiniciar la operación de lavado. Para cambiar el procedimiento de lavado durante la operación, presionar este botón para detener la máquina y volver a presionarlo para que vuelva a operar después de cambiar el procedimiento.

➢ BOTÓN PARTIDA DIFERIDA

Presione este botón cuando desee un lavado programado.

➢ BOTÓN SELECTOR DE CICLO

Cada vez que se presiona este botón, el programa de lavado cambia.
DIGITAL ➔ MANTA ➔ SUPER CLEAN ➔ RAPIDO ➔ LANA ➔ DIGITAL

➢ BOTÓN DE SELECCIÓN DE SILVER WASH (LAVADO PLATA)

Se proporciona en el lavado y en el último aclarado un ciclo en el que se suministra agua de plata, con lo que se consigue la esterilización y un revestimiento antibacterias.

➢ BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN

Cada vez que se presiona este botón, la función cambia:
REMOJAR ➔ LAVAR ➔ ENJUAGAR ➔ CENTRIFUGAR ➔ LAVAR&ENJUAGAR ➔ ENJUAGAR&CENTRIFUGAR ➔ LAVAR&ENJUAGAR&CENTRIFUGAR ➔ REMOJAR

- Cuando se selecciona SILVER WASH (Lavado plata), cada vez que se presiona el botón de función aparecen estas opciones:
  WASH (LAVADO) & *RINSE (ACLARADO)* & *SILVER WASH (LAVADO DE PLATA)* ➔ *RINSE (ACLARADO)* & *SPIN (CENTRIFUGADO)* & *SILVER WASH (LAVADO DE PLATA)* ➔ *WASH (LAVADO)* & *RINSE (ACLARADO)* & *SPIN (CENTRIFUGADO)* & *SILVER WASH (LAVADO DE PLATA)*

➢ BOTÓN SELECTOR DE NIVEL AGUA

De acuerdo a la carga de lavado, seleccionar el nivel de agua.
MEDIO ➔ ALTO ➔ MÁXIMO ➔ EXTRA BAJO ➔ BAJO

➢ BOTÓN SELECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA opción

Al presionar este botón, selecciona el tipo de agua como los siguientes:
FRIA ➔ FRIA+CALIENTE ➔ CALIENTE ➔ FRIA

➢ LUZ INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE

La luz indicadora señala el tiempo restante (en minutos) de cada ciclo de lavado. Al término de cada ciclo, la máquina se apaga automáticamente.

PROCESO DE LAVADO

Antes de comenzar el proceso de lavado, verifique lo siquiente :

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua. Abra la llave. Enchufe la máquina. Asegúrese de bajar la manguera de desagüe(En caso que no cuente con una bomba de desagüe)

Coloque la ropa en la lavadora y luego agregue detergente.

Asegúrese de no sobrecargar la máquina. Use el detergente correcto para el tipo de ropa que está lavando.

➢ Programa DIGITAL

El mejor programa de lavado se selecciona automáticamente.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
3. Cierre la tapa.
Desenchufe la máquina cuando termine el proceso de lavado.

➢ Programa MANTA

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione una vez el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente este botón. Cuando la máquina está detenoda es posible cambiar el programa de lavado.
** Se lleva a cabo una operacíon de diez minutos(1 minutos de lavado y 4 minutos de remojado) durante 30 minutos.*
4. Cierre la tapa.

➢ Programa SUPERLIMPIEZA (SUPER CLEAN)

Se utiliza para conseguir una limpieza más profunda.
1. Presione el botón ENCENDER para ponerlo en marcha.
2. Presione dos veces el botón de selección del ciclo.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en el tambor.
El nivel de agua se selecciona automáticamente. Sólo se selecciona el nivel de agua MÁXIMO - MEDIO.
4. Cierre la tapa.
Se termina el lavado una vez transcurrido el tiempo que se haya indicado.

➢ Programa RÁPIDO

Debido a que el proceso de lavado es más rápido, es conveniente para la ropa que está menos sucia o manchada.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione dos veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua queda automáticamente seleccionado. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.
4. Cierre la tapa.

➢ Programa LANA

Sólo se dispone de nivel alto o medio. Se selecciona agua fría.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione tres veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.
4. Cierre la tapa.

PRECAUCION . . .

- *No use agua sobre 30˚C para lavar ropa de lana.*
- *Consulte la etiqueta adherida a las prendas para obtener información acerca del lavado.*
- *Abroche los botones y lave la ropa por el revés.*
- *Use el tipo de detergente indicado en la etiqueta.*
- *Si la ropa está demasiado sucia, déjela remojar unos 10minutos en agua tibia antes de presionar el botón del programa LANA para obtener la máxima eficiencia de su lavadora.*

PROCESO DE LAVADO

➢ LAVADO PARTIDA DIFERIDA

Seleccione este programa cuando tenga que salir o desee hacer otra cosa.

1. Presione el botón de ENCENDER.
2. Presione el botón CICLO.
3. Presione el botón partida diferida.
Se puede cambiar el tiempo de lavado programado. (desde 3 horas a 18 horas)
4. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en la tina.
5. Cierre la tapa.
El lavado termina cuando usted lo programó.

➢ CICLO LAVADO PLATA (SILVER WASH)

Un ciclo donde las bacterias ocultas en la colada se eliminan antes de recibir un revestimiento de Silver Nano (Iones de plata) para evitar la propagación de gérmenes nocivos.
1. Presione el botón ENCENDER para ponerlo en marcha.
2. Presione el botón LAVADO PLATA.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA y coloque la cantidad deseada.
4. Cierre la tapa.
Se termina el lavado una vez transcurrido el tiempo que se haya indicado.

FUNCIONES MANUALES

Cada ciclo de lavado se cambia manualmente.
Por ejemplo, si desea lavar con el ciclo rápido: ENCENDER – Seleccionar ciclo rápido – Lavar – Botón INICIO/PAUSA.

FUNCIÓN REMOJAR
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón de programa y seleccion programa deseado.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SOLO LAVADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SOLO ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

SOLO CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

LAVADO Y ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

FUNCIONES MANUALES

Cuando se selecciona LAVADO PLATA, cada vez que se presiona el botón de función aparecen estas opciones:

Note! Por defecto, se adopta la secuencia de ciclos LAVADO , ACLARADO, CENTRIFUGADO para este ciclo.

una vez

LAVADO + CENTRIFUGADO + LAVADO PLATA

Presione una vez el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Es un ciclo de desinfección y esterilización en el que se suministra agua de plata durante la entrada de agua. La etapa inicial del lavado se realiza con una gran concentración (se suministra el 80% de agua del nivel seleccionado); después, a la esterilización de plata y el lavado con remojo les seguirá el suministro del 100% del agua del nivel seleccionado.

dos veces

ACLARADO + CENTRIFUGADO + LAVADO PLATA

Presione dos veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Durante el último aclarado tras el lavado, el agua de plata se suministra al mismo tiempo, y le seguirá el lavado con remojo. De este modo se evita la propagación de bacterias, mediante un aclarado de desinfección y un revestimiento antibiótico en la ropa lavada.

tres veces

LAVADO + ACLARADO CENTRIFUGADO + LAVADO PLATA

Presione tres veces el botón FUNCIÓN.
Pressione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Se trata de un sistema de control de lavado que permite eliminar las bacterias ocultas en la ropa durante el lavado o el aclarado, para proteger la piel de bacterias nocivas gracias al revestimiento antibiótico de LAVADO PLATA y realizar una desinfección perfecta y agradable. Este sistema también evita la propagación de bacterias a través de un revestimiento antibiótico en la ropa lavada.

INSTALLATION & MAINTENANCE

El Manuel del usuario sirve para varias máquinas.
Siga las instrucciones del Manual del usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

LUGAR DE INSTALACIÓN
Deje algo de espacio alrededor de la máquina
Deje al menos 10 cm entre la lavadora y la pared.
Coloque la lavadora en una superficie sólida y plana.
Si coloca la lavadora en una superficie blanda o desnivelada, pueden producirse ruidos o vibraciones. (El máximo desnivel permitido es 1°)
Ajuste las patas para nivelar la lavadora.
Nunca instale la lavadora cerca de agua.
No coloque la lavadora en habitaciones húmedas ni en lugares en los que quede expuesta a la lluvia. La humedad puede destruir el aislamiento eléctrico con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.
Evite la luz directa del sol y los calentadores o calefactores.
Como el plástico y los componentes eléctricos se ven afectados por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la exponga nunca a la luz directa del sol.

➢ **NIVELACIÓN** Si la lavadora no está nivelada con el suelo, puede que tiemble más de lo debido o se averíe. Por lo tanto, asegúrese de que la máquina esté correctamente nivelada.

COMPRUEBE QUE LA MAQUINA ESTA NIVELADA REVISANDO LA POSICION DE LA TINA DE LAVADO

- Abra la tapa de la máquina, vierta agua en el interior hasta el nivel que está inmediatamente bajo el pulsador, y ajuste las patas de modo que el pulsador quede en el centro del agua, tal como se muestra en la ilustración.
- Ponga la máquina alejada del muro. (más de 10cm)

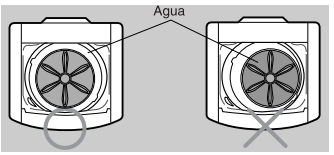

NOTA : No golpee ni pise las manillas de ajuste.

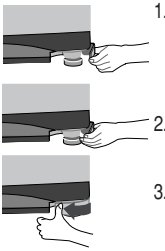

1. Tire hacia abajo las manillas de ajuste de las patas de ajuste que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la parte frontal.
2. Ajuste la altura de la máquina hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando haya terminado de ajustar, vuelva a poner las manillas para fijar el ajuste.

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2. Primero, con un destronillador en cruz"+", afloje los cuatro tornillos del adaptador. Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.



3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.

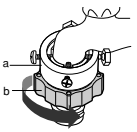

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuano la parte (c) se afloje, la manguera es automaticamente conectada al adaptador haciedo un sonido "click".



opción

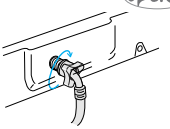

5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.

opción



5-1.Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la valvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora.Atornilla la manguera hacia la derecha.

opción



Si la llave de agua es tipo de tornilla, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.

AVISO: *Una vez finalizada la conexión, si el agua se sale de la manguera, repita los mismos pasos.Utilice el tipo de llave de tipo más corriente para el suministro de agua.En caso de que la llave sea cuadrada o demasiado grande, quite el anillo antes de insertar la llave en el adaptador.*
Este dispositivo tiene que estar conectado a los mains del agua, usando nuevo set de manguera. No se debe usar antiquo set de manguera.

➢ ENSAMBLAR EL PANEL DE PROTECCIÓN DE MALLA opción

1. Introduzca el panel amortiguador de sonido ajugero en el lado posterior al extremo.

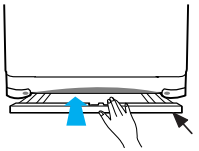

2. Si tiene dificultad en introducir el panel, levante la lavadora un poco y lo podra introducir.

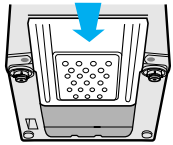

➢ EN CASO DE LAVADORA DE BOMBA-DRENAJE opción

Quite la manquera de tapón y conecte la manguera de salida.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Instale la manguera de drenaje en la posición de unos 90-100cm encima del suelo.
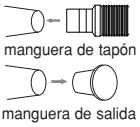	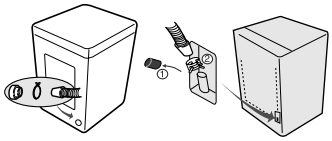	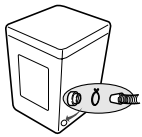	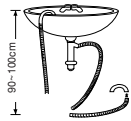

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE

● Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

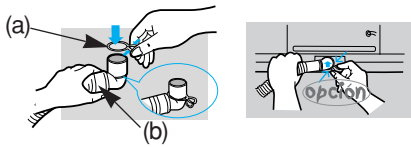

➢ COMO COLOCAR DETERGENTE Y AGREGAR EL SUAVIZANTE DE ROPA

1. Abra la caja de detergente tirando en la dirección de la flecha como se muestra en la figura y coloque el polve de detergente en la caja de detergente.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para un lavado para que el detergente no se rebase.

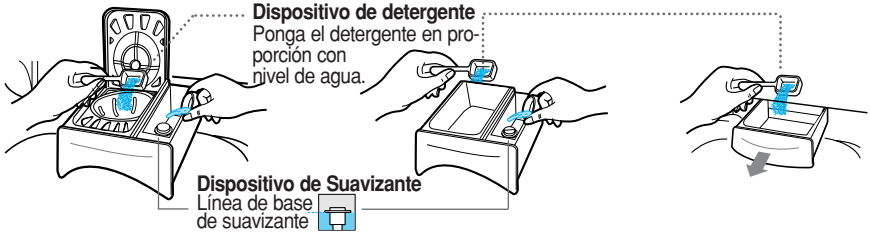
Dispositivo de detergente
Ponga el detergente en proporción con nivel de agua.
Dispositivo de Suavizante
Línea de base de suavizante

CAUCIÓN : Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, puede fluir abajo.

➢ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTOR DE AGUA opción

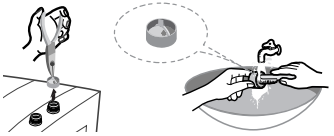

1. Saque el filtro y lávelo bien.

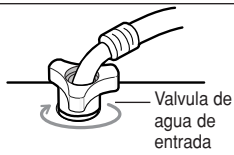

2. Introdusca el filtro y conecte firmemente la manguera a la valvula de agua de entrada.

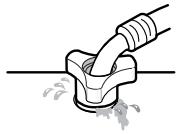

3. Verifique si hay fuga. Aprete el conector :
Valvula de agua de entrada

➢ LIMPIAR LA MOLLA DEL FILTRO Clean the filter net often to keep the washer clean.

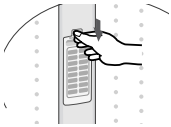

1. Empuje la parte superior del filtro y jale para afuera el filtro.



2. Abra la tapa como lo muestra en la figura.

3. Limpie lo recolectado en la malla del filtro.

4. Cierre la tapa e inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtro hasta escuchar el sonido “clic”.

➢ CóMO LIMPIAR EL FILTRO opción

1.Coloque un pano debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quite la mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta que apriete en posicion.

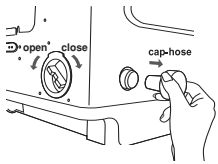

(Lavadora con bomba de drenaje)
1. Ponga un pano debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapon de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y quite mugre.
4. Reensamble en orden reverso.

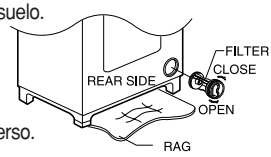

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

➢ La lavadora no funciona

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está la lavadora enchufada?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

➢ El centrifugado no funciona.

¿Está la ropa distribuida de forma regular dentro de la lavadora?
¿Está colocada la lavadora en una superficie plana y sóida?

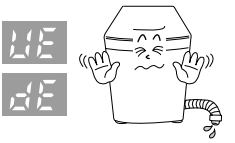

➢ No se suministra agua a la lavadora

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la conexión de la manguera o la manguera de suministro de agua?
¿Está congelada la llave del agua?

Si en 1 hora no se suministra agua a la lavadora, sonará una alarma y apare-cerá "4E" en el indicador de tiempo restante.

➢ El agua se desborda

Vuelva a poner en funciona-miento la máquina después del cen-trifugado.Si continúa indicando señal de error, llame al servicio técnico.

➢ El agua no se vacía

¿Está hacia abajo la manguera de desagüe? (No bomba)
¿Está congelada la manguera de desagüe?
¿Está atascada la manguera de desagüe?

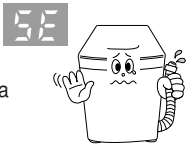

Si en 15 minutos no se vacía el agua, sonará una alarma y aparecerá "5E" en el indicador de tiempo restante.

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicando su nombre, dirección y número telefónico.

ESPECIFICACIONES

CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	426W	NIVEL ESTANDAR DE AGUA	MAXIMO	75 *l*
	CENTRIFUGADO	270W		ALTO	62 *l*
				MEDIO	53 *l*
				BAJO	42 *l*
DIMENSIONES (mm)		W600xD637xH968		EXTRA BAJO	28 *l*
PESO		48 kg (106 *lb*)	USO DE AGUA		195 *l*
PRESIÓN DE AGUA		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²)	PULSADOR DE VELOCIDAD DE GIRO		100 rpm
TIPO DE LAVADO		Tipo Impulsor	VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO		680 rpm

CODE NO. : DC68-01922M